

iNod86型智能开关配置说明 (IOS版)

版本号:DTSLv3.1


目 录

封皮	1
目录	2
一、下载安装APP	3~4
二、注册账号	5~6
三、配置网关	7~9
四、开关与网关无线zigbee连接	10
五、开关配置	11~16
六、配置开关按键场景	17~20
七、联动场景	21~24
网关设置说明	25
开关设置说明	26~27


一、下载安装APP




第一步：
扫描二维码。

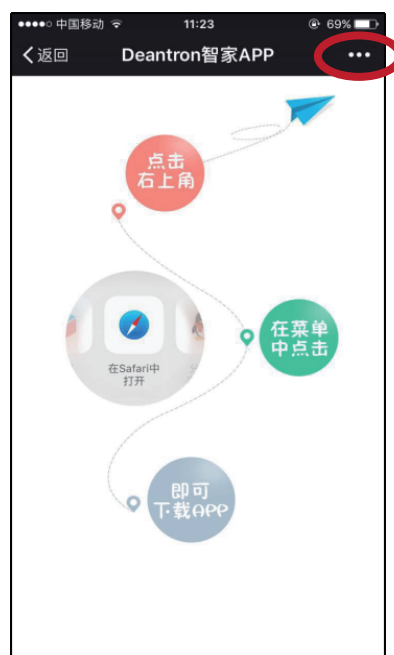


第二步：
点击红圈处。

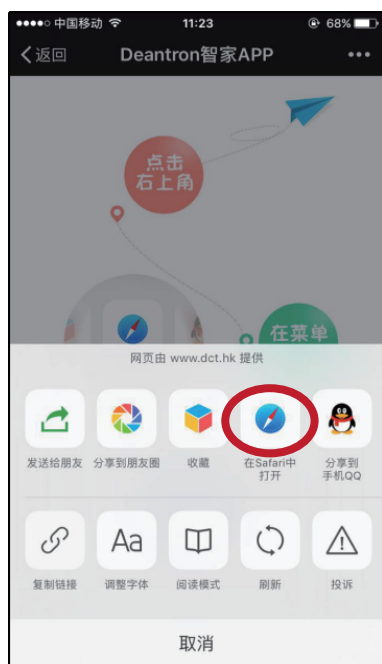

第三步：
点击红圈处。

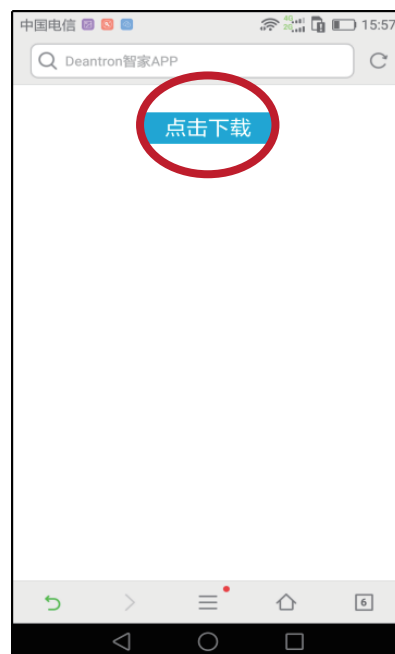

第四步：
点击红圈处。

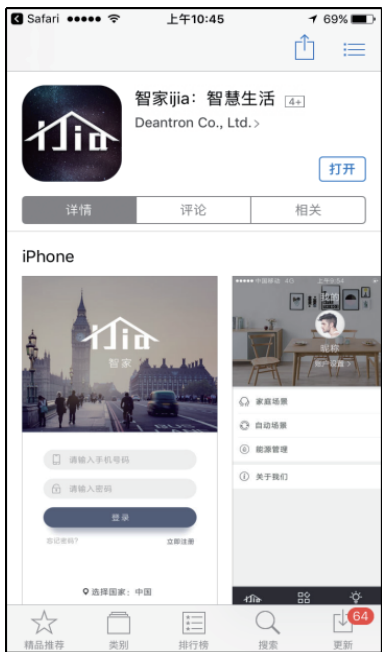

第五步：
下载并安装app。

二、注册账号



第一步：
打开app后点击立即注册。



第二步：
点击红圈处选择国家或地区。



第三步：
选择国家和地区。



第四步：
在红圈处输入需要注册的手机号。



第五步：
点击获取验证码。



第六步：
在红圈处输入短信收到的验证码。




第七步：
点击下一步。



第八步：
在红圈位置分两次输入想要设置的密码,之后点击确定,完成注册。

三、配置网关

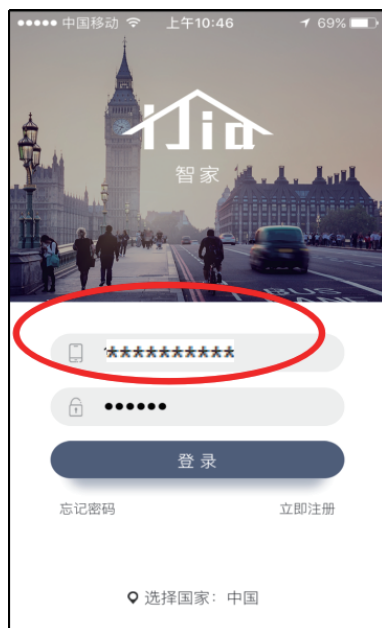

第一步：
打开app, 输入用户名和密码后
点击登录。



第二步：
进入app主界面, 点击左上角“+”。



第三步：
选择设备。




第四步：
在弹出的底部菜单中选择智能网关。



第五步：
确定网关状态如app所述，之后点击“下一步”。



第六步：
这时会弹出一个提示框，提示将无线网设为“ijia”点击确定后进入wifi设置界面。

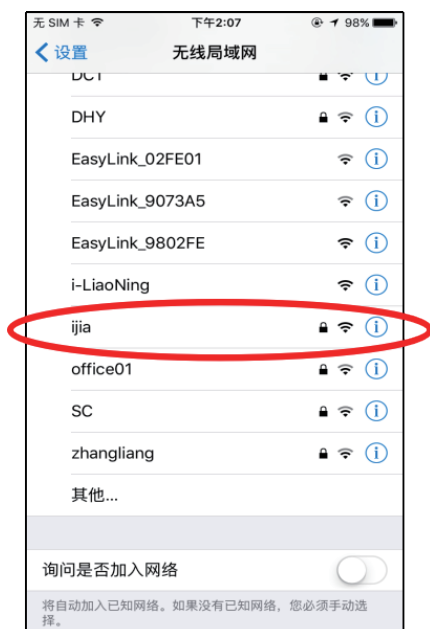

第七步：
根据提示把手机的Wifi设置成“ijia”密码为“12345678”，这个时候不要清掉手机后台，保持app在后台运行的状态。



第八步：
待手机连接“ijia”之后返回智家app，再次点击下一步，网关会自动连接。





第九步：
填写网关要连接的路由器的名称和密码，
(一般安全模式选择WPA\WPA2 AES)。



第十步：
设置完毕后点击“完成”。(30秒后观察网
关状态LNK灯是否亮起)

四、开关与网关无线zigbee连接

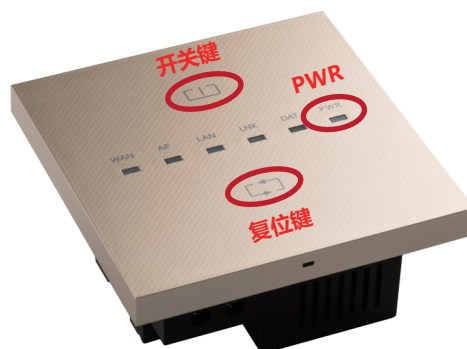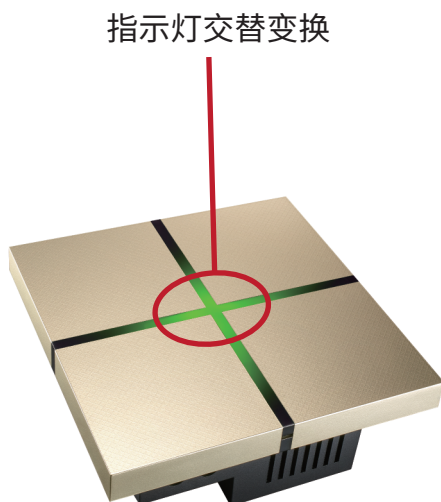


第一步：

所有开关上电(开关默认485状态)，将所有开关改成zigbee无线状态(即开关面板指示灯交替变换闪烁)。如果之前配置过则开关指示灯会常亮，这时请参照26页中的“一、开关重新组网”，将开关设置成重新组网状态。

第二步：


开启网关的入网许可：在网关面板上长按复位键。听到“滴滴”两声短音后再长按开关键，听到“滴——”一声长音后会看到PWR灯蓝白两色交替闪烁。

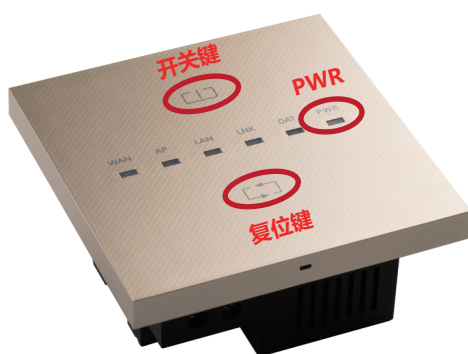

第三步：

开关面板的指示灯不再交替闪烁，即无线组网完成。(网关入网许可10分钟后自动关闭，若开启请重复第二步操作)。

五、开关配置

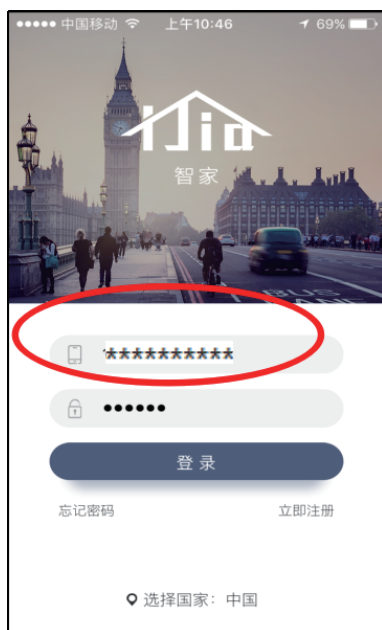


第一步：

打开app，输入账号和密码，点击登录。



第二步：

点击主页面上的灯光或窗帘图标进入开关或窗帘的配置页面。

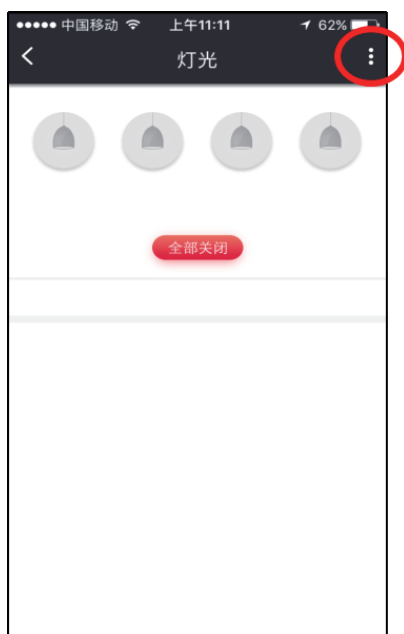

第三步：

点击右上角。




第四步：


点击开关配置。




第五步：
输入与显示数字相同的数字之后
点击“确认”。

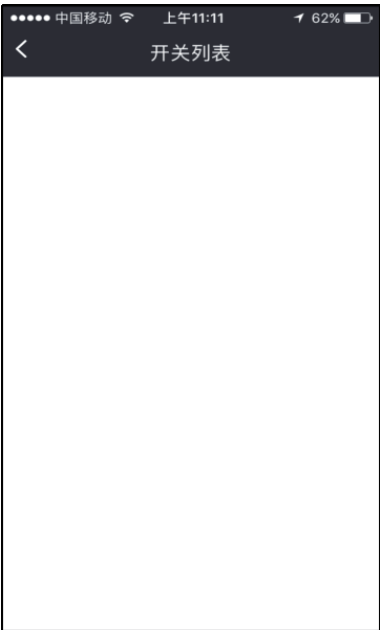

第六步：
进入开关列表页面。

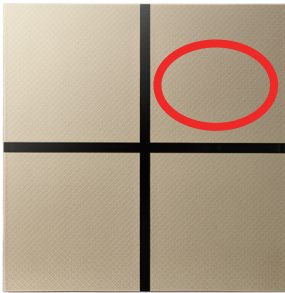

第七步：
点击本地开关面板任意按键，app自动
弹出配置页面 。

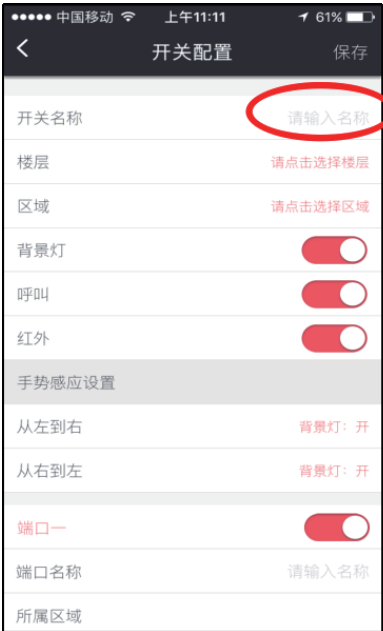

第八步：
进入开关配置页面，设定开关名称。



第九步：
点击楼层并设定开关所在楼层。



第十步：
点击“区域”。



第十一步：
选择一个区域。




第十二步：
如果没有预设区域，请在下面输入
项填写区域名称。



第十三步：
输入完毕后点击“添加区域”即可添加。



第十四步：
背景灯的开/关状态设置，呼叫、红外不必设置。

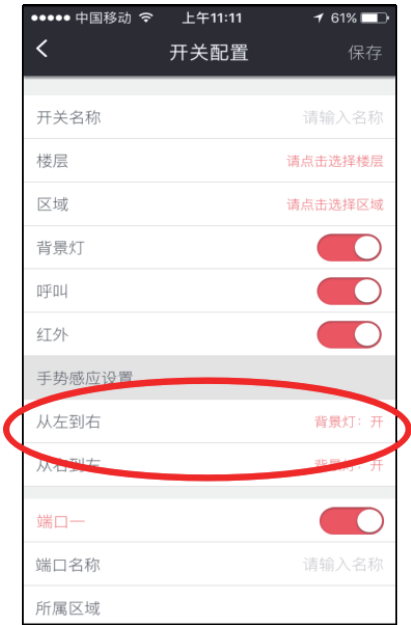

第十五步：
选择一个区域点击“手势”（iNod系列四键面板带手势感应）。



第十六步：
选择一个手势需要绑定的动作（这里的场景1设置，请参照17至20页的“配置开关按键场景”说明）。



第十七步：
进行端口名称的设定。(端口名称:为该端口连接的灯光/窗帘命名,如射灯,床头灯等。所属区域:该端口连接的灯光/窗帘所在的区域编号;编号为灯光/窗帘在该区域内的唯一标识。每个区域最多可配置8路灯光或窗帘)




第十九步：
完成开关配置之后点击右上角进行保存(点击保存后,等待2-3秒自动保存)。




第十八步：
进行端口设置,端口n即开关连接的第n路灯光或第n路窗帘。可通过端口右侧的按键控制其开关。




第二十步：
保存之后返回此界面,不要进行其他操作。

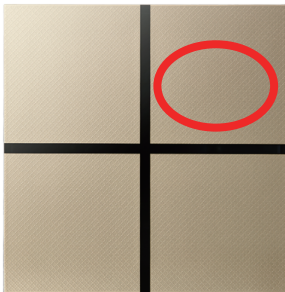

第二十一部：
点击下一个开关的任意按钮，app再次进入配置页面，重复“第八步”至“第二十步”配置过程，依次完成所有开关配置。(注意：如无法弹出开关配置界面，请尝试本配置说明第26页中“三、清除开关配置”，清除开关数据后重新进行配置)。

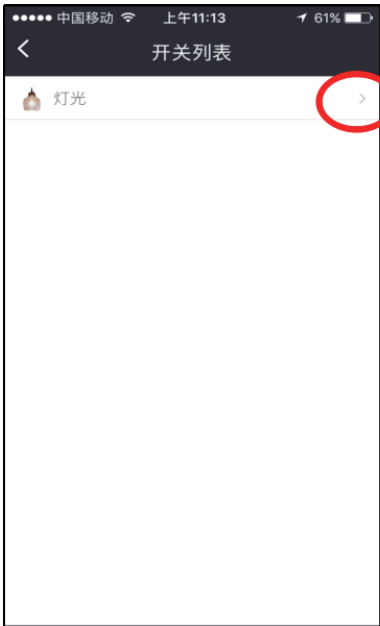

第二十二步：
配置完成后点击红圈处。

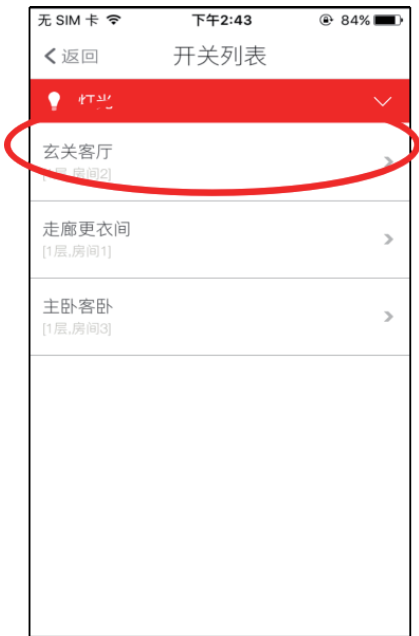

第二十三步：
点击红圈处可查看和更改已配置的各个开关的信息。

六、配置开关按键场景（此功能可让用户通过长按开关上一个按键控制多盏灯的开/关状态）



第一步：
打开app，点击红圈处的灯光或窗帘图标。



第二步：
点击右上角图标。



第三步：
在弹出的菜单中点击“开关场景”。



第四步：
选择一个楼层。



第五步：
选择一个开关名称。




第六步：
设置场景ID (场景ID对应开关上的1、2、3、4号按键，设定场景ID即为设定使用哪个按键操控这个场景)。



第七步：
设定之后点击右上“搜索”。



第八步：
点击设备列表旁边的“+”号。

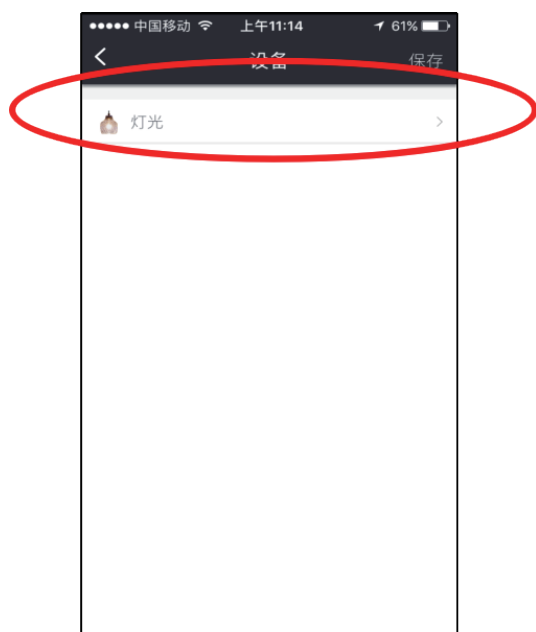

第九步：
点击设备列表中的灯光。



第十步：
选择需要在这个场景里想要添加的灯光。



第十一步：
勾选完后点击右上角进行保存。



第十二步：
点击图中灯光部分。



第十三步：
在弹出的列表中设置此场景中这些灯光的开/关状态。

第十四步：
设置完毕后点击右上角的“保存”。



第十五步：
APP回到此页面下方显示场景设置成功。

第十六步：
在此页面再次点击开关名称和场景ID，为其它开关和按键绑定场景。

七、联动场景（此处设定场景为灯光开启，延时3分钟后自动关闭）



第一步：
打开app首页，点击左上角的“+”。



第二步：
点击联动场景。



第三步：
为场景命名之后点击左边的灯光图标。



第四步：
勾选想要在此场景中控制的灯光。



第五步：

点击灯光图标，设定选中的灯光在此场景中的开/关状态。



第六步：

完成设置之后点击红圈处保存。



第七步：

点击红圈处图标可为开关添加延时。



第八步：

设定延时时间。



第九步：
设定完成后点击"完成"。




第十步：
再次点击红圈处灯光。




第十一步：
设置想要开启或关闭的灯光状态。



第十二步：
点击右上角“保存”。

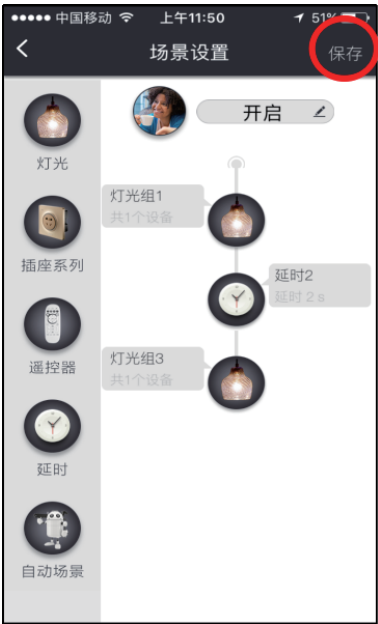

第十三步：
设置完毕后点击右上角的“保存”。

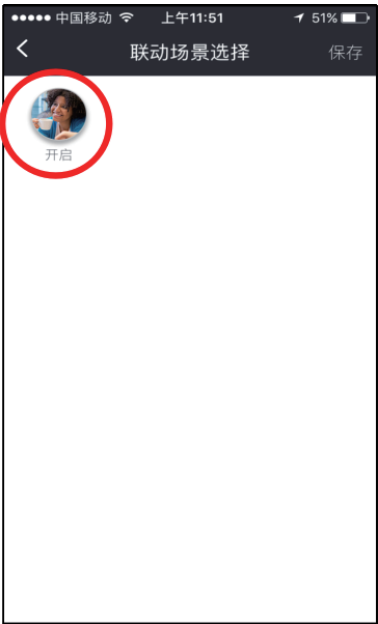

第十四步：
在主界面上点击图标即可启动刚刚设定的场景。



第十五步：
长按图标即可进行场景的删除与编辑。

网关设置说明

- 1) 长按复位键5秒以上，再长按复位键5秒以上，断开网关与服务器连接，手机无法控制。
- 2) 长按复位键5秒以上，再长按开关键5秒以上，开启入网许可（入网许可开启时，同样操作关闭入网许可）。
- 3) 长按复位键5秒以上，快速短按开关键6次，清除网关内部开关数据及wifi数据。后，网关恢复出厂状态。
- 4) 长按复位键5秒以上，再长按开关键5秒以上在一分钟内反复操作3次，内反复操作3次，将清除网关所有Zigbee数据。

开关设置说明

一、开关重新组网

1)同时长按任意两个按键2S以上，听到一声长响请不要抬手，3S后听到两声短音再抬手，并且红灯闪烁，进入到开关设置模式。

2)长按按键1，听到两声短音提示再抬手。

3)长按按键1，听到一声长音提示，开关退出当前ZigBee网络重新寻找新网络，重新组网开启时，面板LED交替闪烁，组网成功时面板LED停止闪烁。

二、设置ZigBee开关无线通信功能

当有线485网与无线ZigBee网络混合组网时，为了避免形成环形网络，需要关闭ZigBee开关无线通信功能。

1)同时长按任意两个按键2S以上，听到一声长响请不要抬手，3S后听到两声短音再抬手，并且红灯闪烁，进入到开关设置模式。

2)长按按键2，听到两声短音提示再抬手。

3)再次长按按键2，听到两声短音提示再抬手。

4)长按按键1，听到一声长音，打开ZigBee通信功能；长按按键2，听到一声长音提示，关闭ZigBee通信功能。

5)关闭Zigbee通信功能，同时清除开关自身ZigBee列表。

三、清除开关配置

手机配置开关时，点击开关面板，手机无配置信息显示时，需要清除开关配置后再进行重新配置。

1)同时长按任意两个按键2S以上，听到一声长响请不要抬手，3S后听到两声短音再抬手，并且红灯闪烁，进入到开关设置模式。

2)同时长按任意两个按键2S以上，听到两声短响抬手。

3)最后第三次同时长按任意两个按键2S以上，听到一声长音，说明清除成功。

四、将ZigBee开关改为协调器

- 1)同时长按任意两个按键2S以上，听到一声长响请不要抬手，3S后听到两声短音再抬手，并且红灯闪烁，进入到开关设置模式。
- 2)长按按键2，听到两声短音提示再抬手。
- 3)长按按键1，听到两声短音提示再抬手。
- 4)长按按键1，听到一声长音提示，将开关改为协调器；长按按键2，听到一声长音，恢复为普通ZigBee开关。

五、ZigBee协调器入网许可设置

- 1)同时长按任意两个按键2S以上，听到一声长响请不要抬手，3S后听到两声短音再抬手，并且红灯闪烁，进入到开关设置模式。
- 2)长按按键1，听到两声短音提示再抬手。
- 3)长按按键1，听到一声长音提示，开启入网许可；长按按键2，听到一声长音提示，关闭入网许可。

注：以上配置过程中，如果按键超时或异常时，3声错误音提示，需要重新开始。