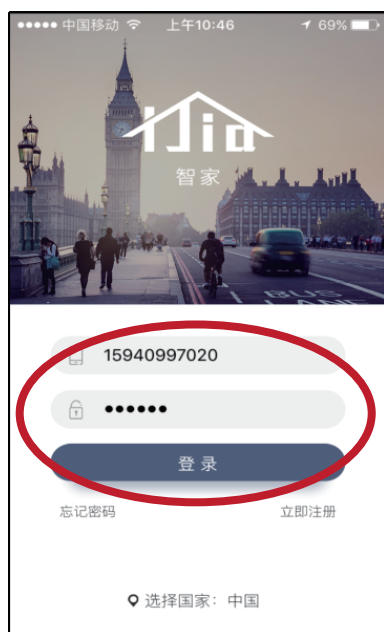


小鼎、吸顶红外配置说明 (Android版)

版本号:DTSLv1.0

注意事项：

1. 确保小鼎插座，吸顶红外均已上电。
2. 小鼎插座，吸顶红外未配置情况下，上电一分钟后不能进行配置需复位或重新接电。
3. 配置未成功，请长按复位键重复操作，直至配置成功。
4. 对于全宅wifi无线网络系统，请断开其他AP，保留吸顶红外附近的AP进行配置。

**第一步：**

打开app，输入用户名和密码后点击登录。

**第二步：**

进入app主界面，点击左上角“+”。



第三步：
选择设备列表。




第五步：
按照提示操作进行下一步。



第四步：
选择小鼎插座, 熄灯红外也在此界面配置。



第六步：
将设备配置在wifi网络上。

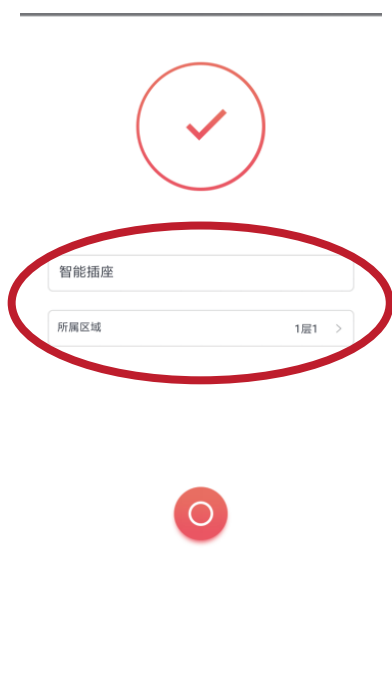

第七步：
起名字，放置区域，按红扭保存。



第八步：
在主页插座界面可进行插座控制。



第九步：
添加遥控器。



第十步：
选择母设备，即选择发射红外的设备。



第十一步：
添加按钮。



第十三步：
添加按钮完成后，保存继续按
左上角开始进入按键学习。



第十二步：
添加按钮，可添加多个，添加完成后保存。



第十四步：
选择一个按钮再此界面进行学习将遥控
器对准红外转发设备，短点一次遥控器。



第十五步：
再选择另一个按钮，进行相同操作。



第十六步：
所有设备学习完毕后保存。



第十七步：
在遥控器界面进行控制。